


QUICK START GUIDE

KURZANLEITUNG

PREMIERS PAS

V1.2

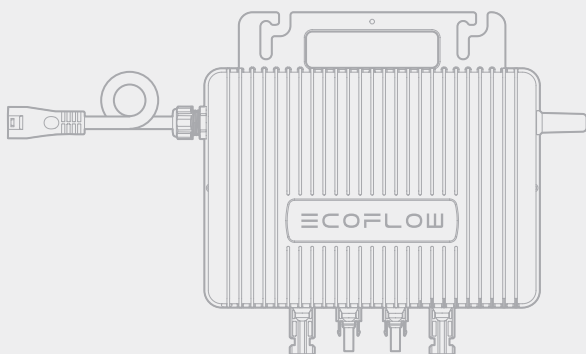

User Manual

EcoFlow STREAM Microinverter

EcoFlow STREAM Mikro-Wechselrichter

Micro-onduleur EcoFlow STREAM

- EN** Scan the QR code for User Manual or visit:
- DE** Scannen Sie den QR-Code, um zum Handbuch zu gelangen oder besuchen Sie:
- FR** Flashez le code QR pour accéder au Guide d'utilisation ou consultez :
- 🔍 <https://www.ecoflow.com/support/download>

EN CONTENTS



- 01 **Introduction**
- 02 **Installation Preparation**
- 02 Safety precautions
- 02 Self-Prepared Tools
- 03 Essential Accessories
- 04 **Installation Steps**
- 04 Step 1: Positioning
- 04 Step 2: Mounting
- 06 Step 3: Connecting
- 08 Step 4: Smart Control
- 08 **LED Explanation**

DE INHALT

- 01 **Einführung**
- 02 **Installationsvorbereitung**
- 02 Sicherheitsvorkehrung
- 02 Eigene Werkzeuge
- 03 Notwendiges Zubehör
- 04 **Installationsschritte**
- 04 Schritt 1: Positionierung
- 04 Schritt 2: Montage
- 06 Schritt 3: Anschließen
- 08 Schritt 4: Intelligente Steuerung
- 08 **LED Anzeigen**

FR TABLE DES MATIÈRES

- 01 **Introduction**
- 02 **Préparation à l'installation**
- 02 Précautions de sécurité
- 02 Outils préparés par vous-même
- 03 Accessoires indispensables
- 04 **Étapes d'installation**
- 04 Étape 1 : Emplacement
- 04 Étape 2 : Montage
- 06 Étape 3 : Connexion
- 08 Étape 4 : Contrôle intelligent
- 08 **Signification des voyants**

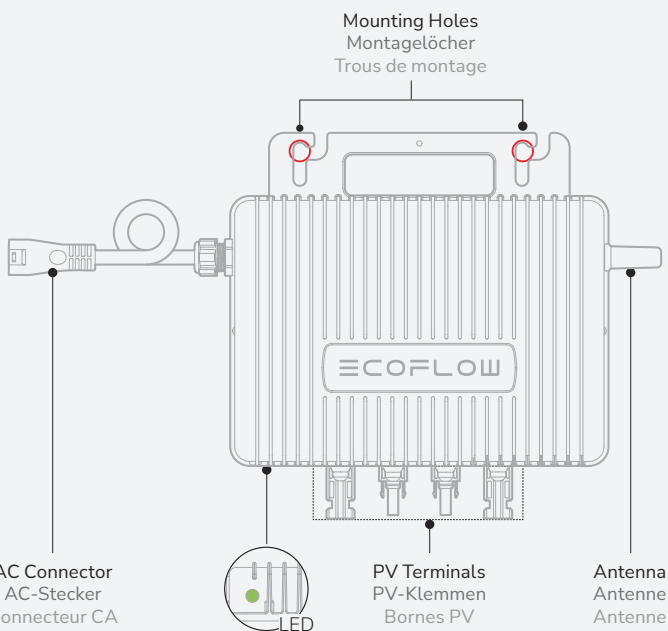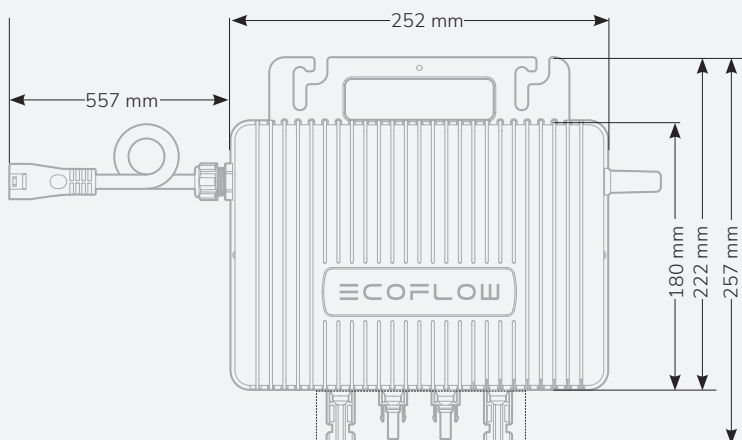

Safety precautions

Sicherheitsvorkehrung

Précautions de sécurité

- Wear personal protective equipment during installation.
- Ensure the installation site is well-ventilated and protected from direct sunlight.
- Tragen Sie während der Installation eine persönliche Schutzausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass der Installationsort gut belüftet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Portez un équipement de protection individuelle pendant l'installation.
- Assurez-vous que le site d'installation est bien ventilé et protégé de la lumière directe du soleil.

Self-Prepared Tools

Eigene Werkzeuge

Outils préparés par vous-même



Wire strippers
Abisolierzange
Pince à dénuder



Wire nippers
Drahtschneider
Coupe-fill



Hex key
Sechskantschlüssel
Clé hexagonale
(5 mm)



Multimeter
Multimeter
Multimètre



Marker
Markierung
Marqueur



Tape measure
Maßband
Mètre à ruban



Mallet
Gummihammer
Maillet



Hammer drill
Schlagbohrmaschine
Perceuse à percussion
(ø 10 mm)



Personal Protective Equipment (PPE)
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Équipement de protection individuelle (EPI)



Bubble Level
Wasserwaage
Niveau à bulle



PV Wrench
PV-Schlüssel
Clé Solaire



Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
(SL3)


Essential Accessories

Notwendiges Zubehör

Accessoires indispensables


- Verify that you have all three types (A1/A2, B, C) of necessary accessories. This installation guide includes instructions for all possible configurations, so some accessories mentioned may not be included in your bundle. Missing accessories can be purchased separately from EcoFlow.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle drei Arten des erforderlichen Zubehörs (A1/A2, B, C) verfügen. Diese Installationsanleitung enthält Anweisungen für alle möglichen Konfigurationen. Einige der erwähnten Zubehörteile sind daher möglicherweise nicht in Ihrem Paket enthalten. Fehlendes Zubehör kann separat erworben werden bei EcoFlow.
- Assurez-vous de disposer des trois types d'accessoires nécessaires (A1/A2, B, C). Ce guide d'installation fournit des instructions pour toutes les configurations possibles, ce qui signifie que certains accessoires mentionnés peuvent ne pas être inclus dans votre kit. Les accessoires manquants peuvent être achetés séparément auprès de EcoFlow.

A1 Standard AC Cable Standard-AC-Kabel Câble AC standard



EcoFlow STREAM BKW-AC Cable
EcoFlow STREAM BKW AC-Kabel
Câble secteur EcoFlow STREAM

A2 DIY AC Cable DIY-AC-Kabel Câble AC DIY

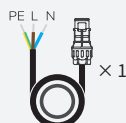

EcoFlow STREAM BKW DIY Cable
EcoFlow STREAM BKW DIY Kabel
Câble secteur DIY EcoFlow STREAM

B PV Cable PV-Kabel Câble PV



EcoFlow STREAM Solar Panel Extension Cable (2.95M)
EcoFlow STREAM Solarpanel Verlängerungskabel (2.95M)
Rallonge pour panneau solaire EcoFlow STREAM (2.95M)

C Mounting Accessories Montagezubehör Accessoires de montage



The AC plug type varies according to local standards. Images provided are for illustrative purposes only.



Der Typ des AC-Steckers variiert je nach lokalen Standards. Die bereitgestellten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.


Le type de prise AC varie selon les normes locales. Les images fournies sont uniquement à titre d'illustration.

Step 1: Positioning

Schritt 1: Positionierung

Étape 1 : Emplacement

- Choose a location for the microinverter that allows for easy cable routing.
- Wählen Sie einen Standort für den Mikro-Wechselrichter, der eine einfache Kabelverlegung ermöglicht.
- Choisissez un emplacement pour le micro-onduleur qui permet un acheminement facile des câbles.

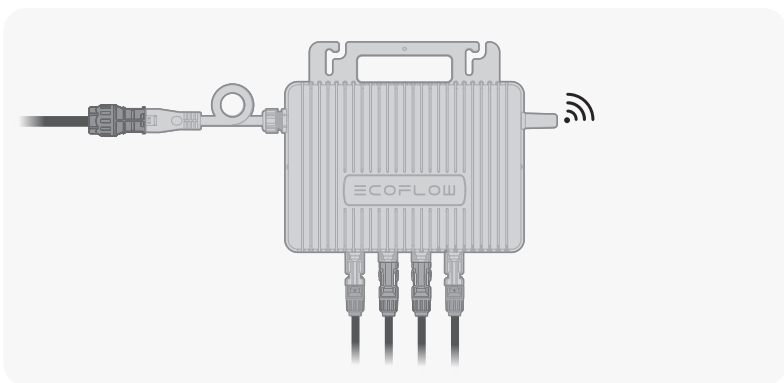





Step 2: Mounting

Schritt 2: Montage

Étape 2 : Montage

- Mount the microinverter securely on a wall.
- Befestigen Sie den Mikro-Wechselrichter sicher an der Wand.
- Fixez le micro-onduleur solidement au mur.

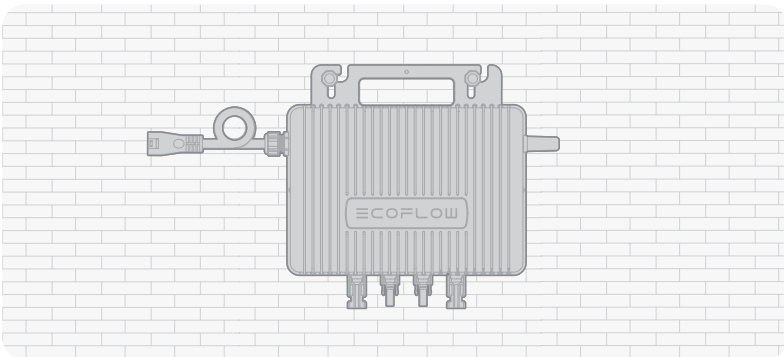

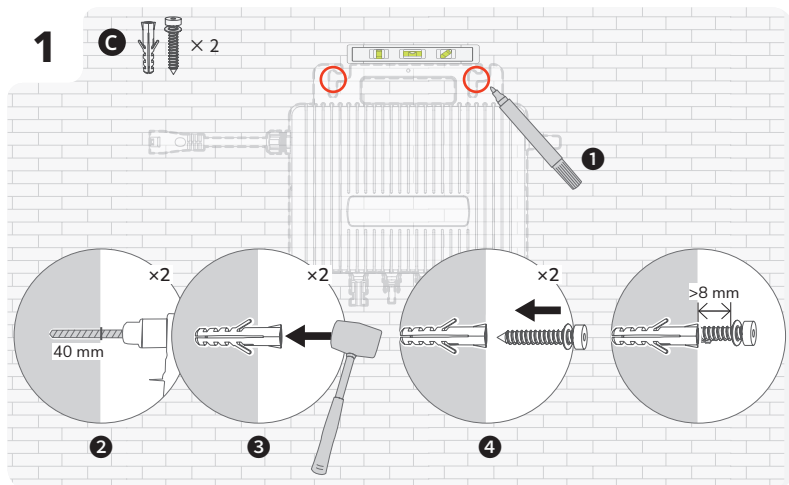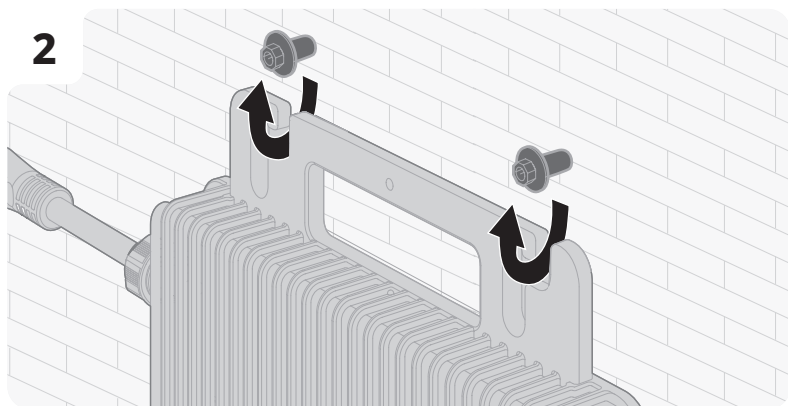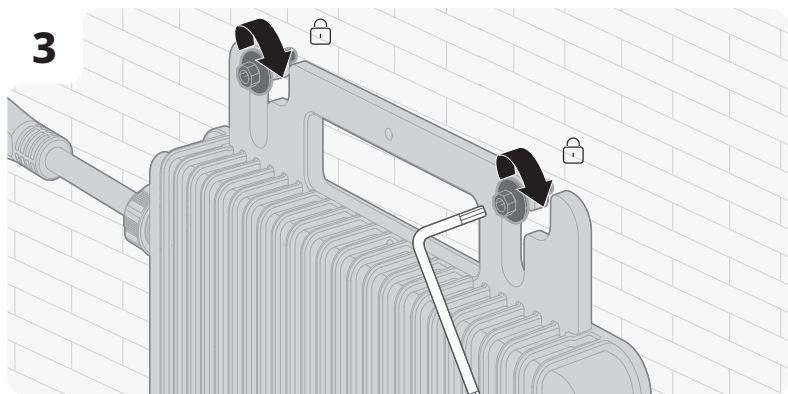1**C**  $\times 2$ **2****3**

Step 3: Connecting

Schritt 3: Anschließen


Étape 3 : Connexion

- Connect the microinverter to your wall outlet or branch circuit breaker.
- Schließen Sie den Mikro-Wechselrichter an Ihre Wandsteckdose oder Ihren Abzweigschutzschalter an.
- Connectez le micro-onduleur à votre prise murale ou à votre disjoncteur de dérivation.



Option A: Home Outlet

Option A: Haushaltssteckdose

Option A : Prise domestique

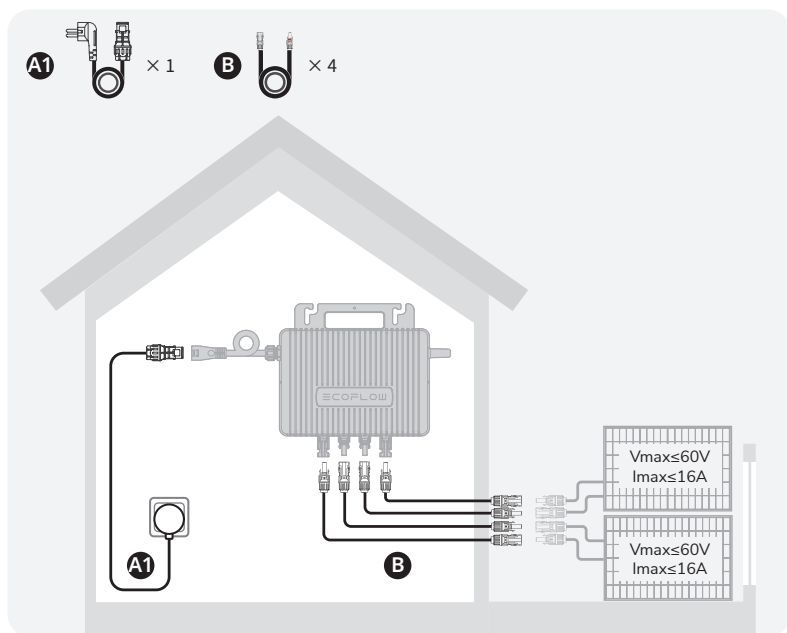

- To Re-establish the Connection
- Um die Verbindung wiederherzustellen
- Pour rétablir la connexion

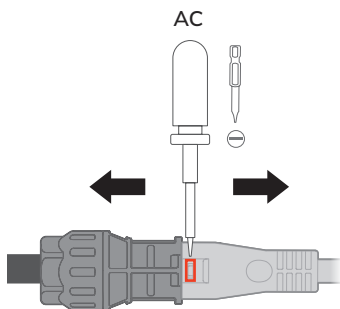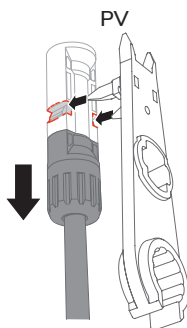


Option B: Branch Circuit Breaker (UK Region Only)

Option B: Abzwegschutzschalter (nur GB)



Option B : Disjoncteur de dérivation (pour le Royaume-Uni uniquement)



- The following connections must be performed by a qualified professional.
- Die folgenden Verkabelungen müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Les connexions suivantes doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

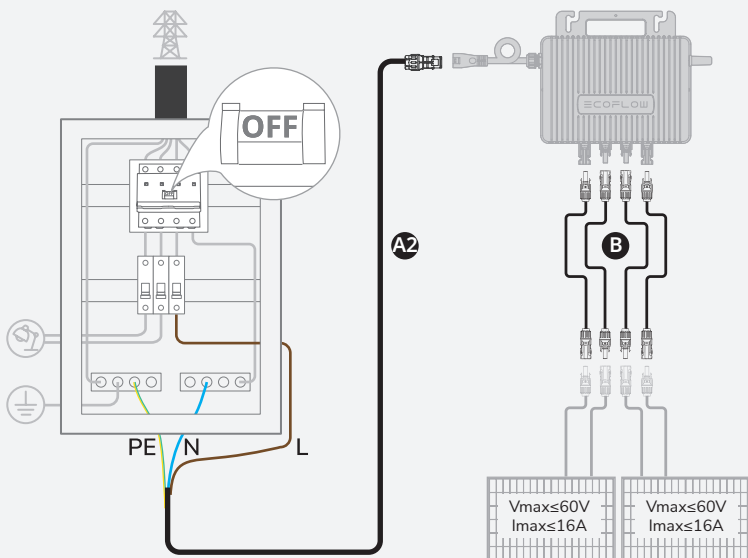

- To Re-establish the Connection
- Um die Verbindung wiederherzustellen
- Pour rétablir la connexion

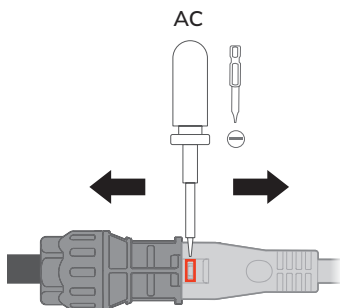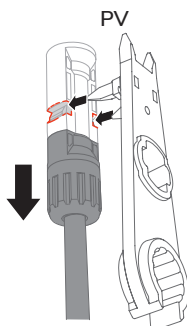


Step 4: Smart Control

Schritt 4: Intelligente Steuerung


Étape 4 : Contrôle intelligent

- Download the EcoFlow app and bind you microinverter for smart control.
- Laden Sie sich die EcoFlow App herunter und binden Sie Ihren Mikro-Wechselrichter für eine intelligente Steuerung mit ein.
- Téléchargez l'application EcoFlow et associez votre micro-onduleur pour profiter d'un contrôle intelligent.

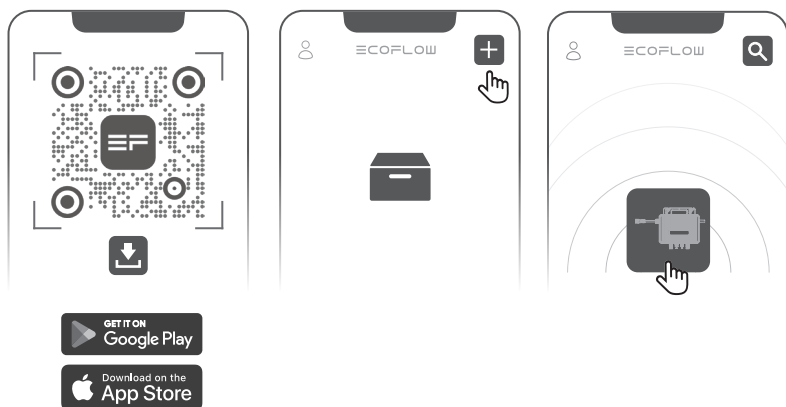

LED Explanation

LED Anzeigen Signification des voyants

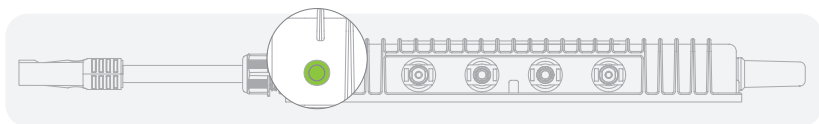

Off: Powered off
Aus: Ausgeschaltet
Éteint : hors tension



Solid: Working / Standby
Leuchtet: Betrieb / Standby
Fixe : en fonctionnement / en veille



Flashing: Starting up / Connecting to Wi-Fi / Upgrading firmware
Blinkt: Starten / Mit WLAN verbinden / Firmware aktualisieren
Clignotant : démarrage / connexion au Wi-Fi / mise à niveau du micrologiciel




Solid: Error, contact technical support.
Leuchtet: Fehler. Kontaktieren Sie den technischen Support.
Fixe : erreur. Contactez le service d'assistance technique.



Flashing: Error, check the EcoFlow app.
Blinkt: Fehler. überprüfen Sie die EcoFlow App.
Clignotant : erreur. Consultez les informations dans l'application EcoFlow.

Applicable to:


- EcoFlow STREAM Microinverter

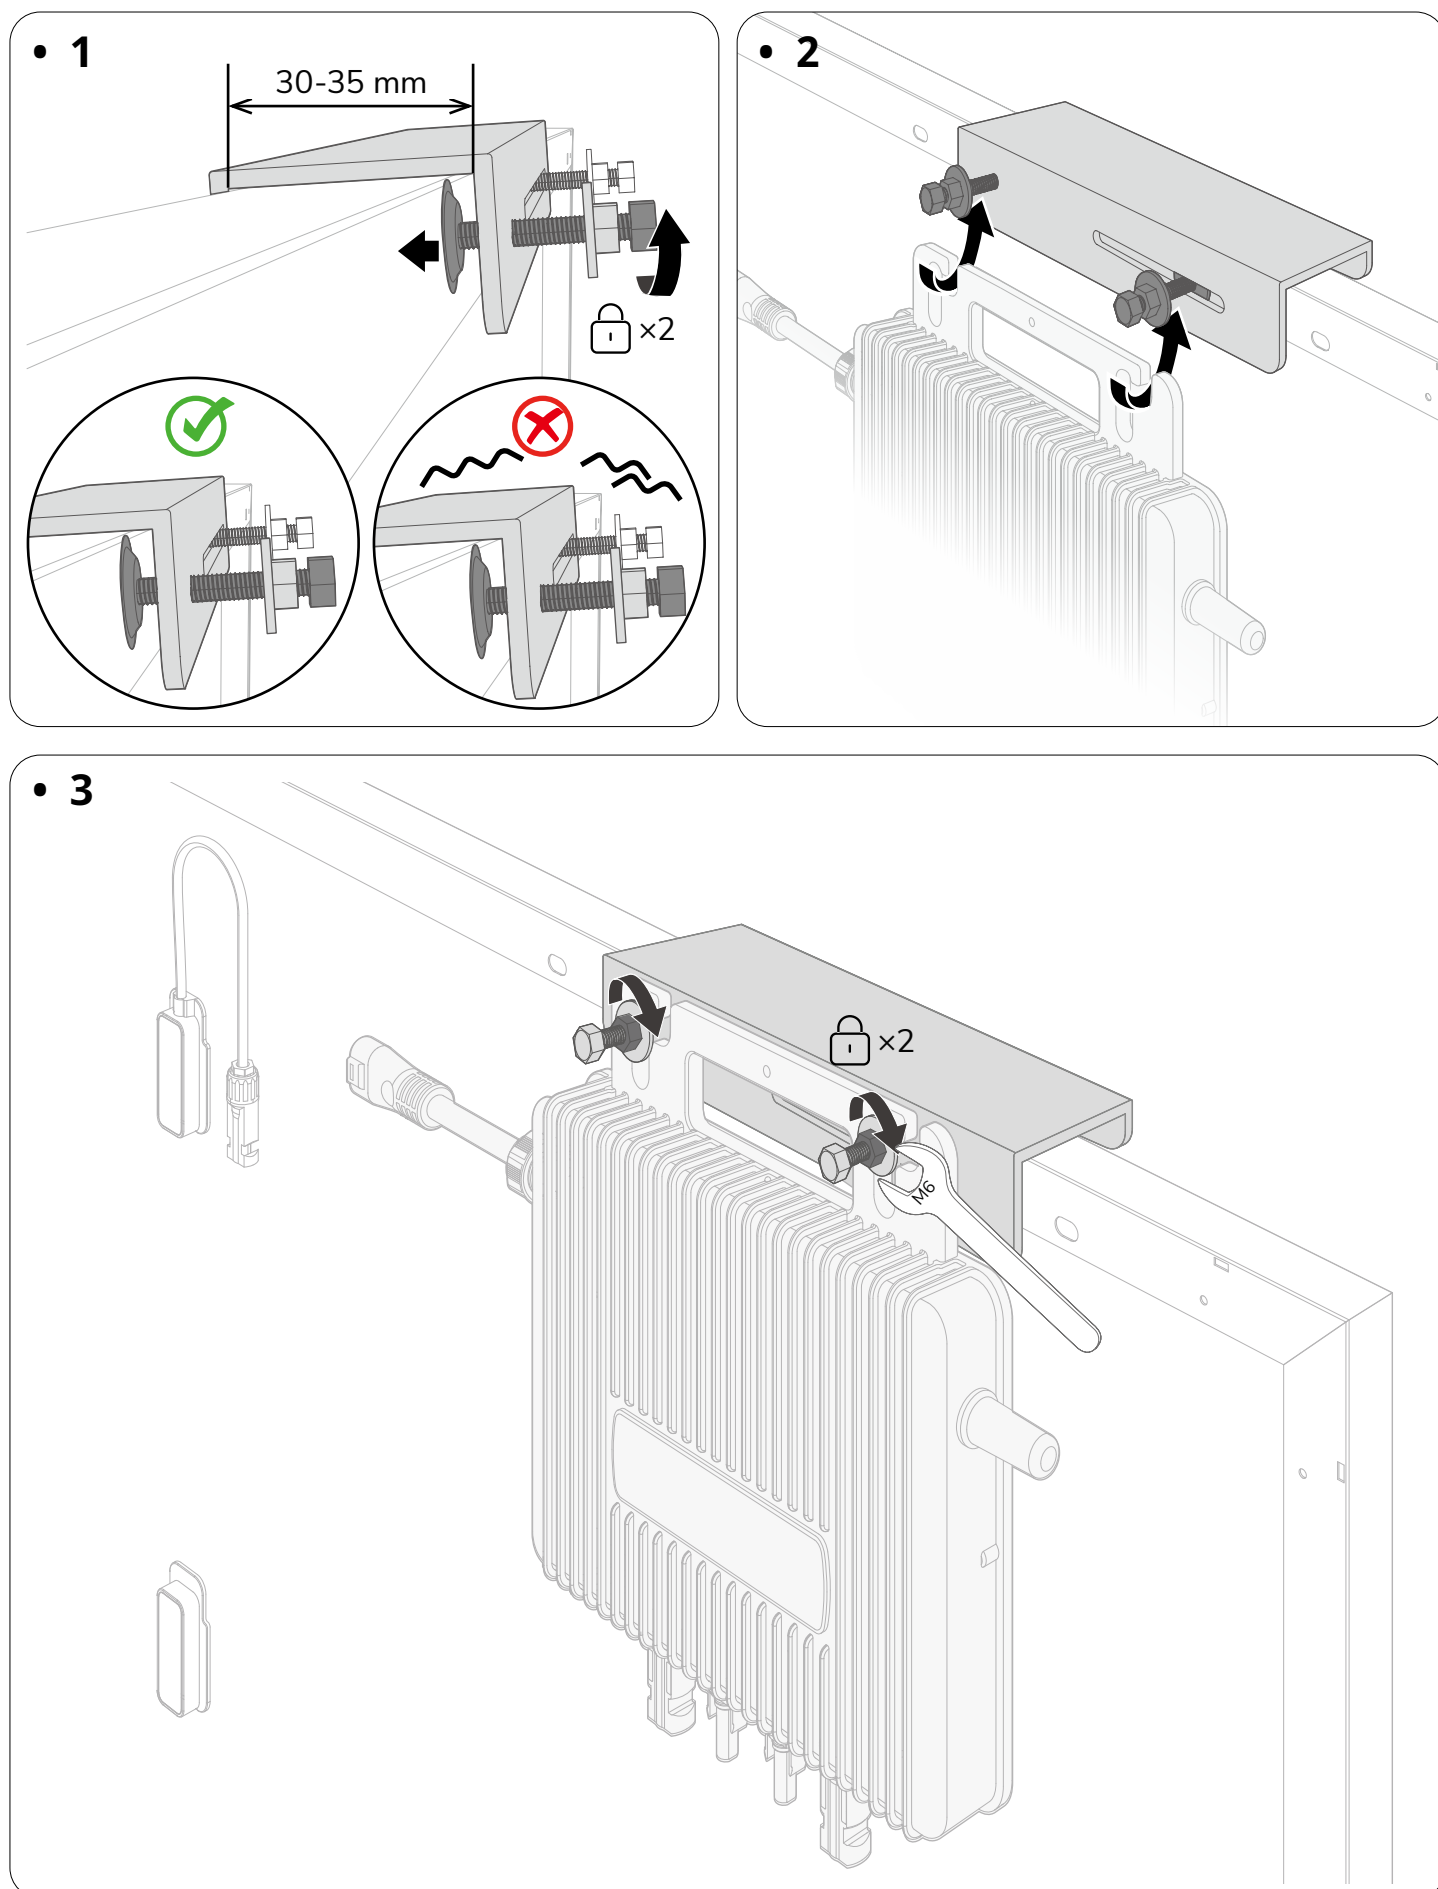


Applicable to:

- EcoFlow STREAM Microinverter


⚠ QUALIFIED ELECTRICIAN REQUIRED

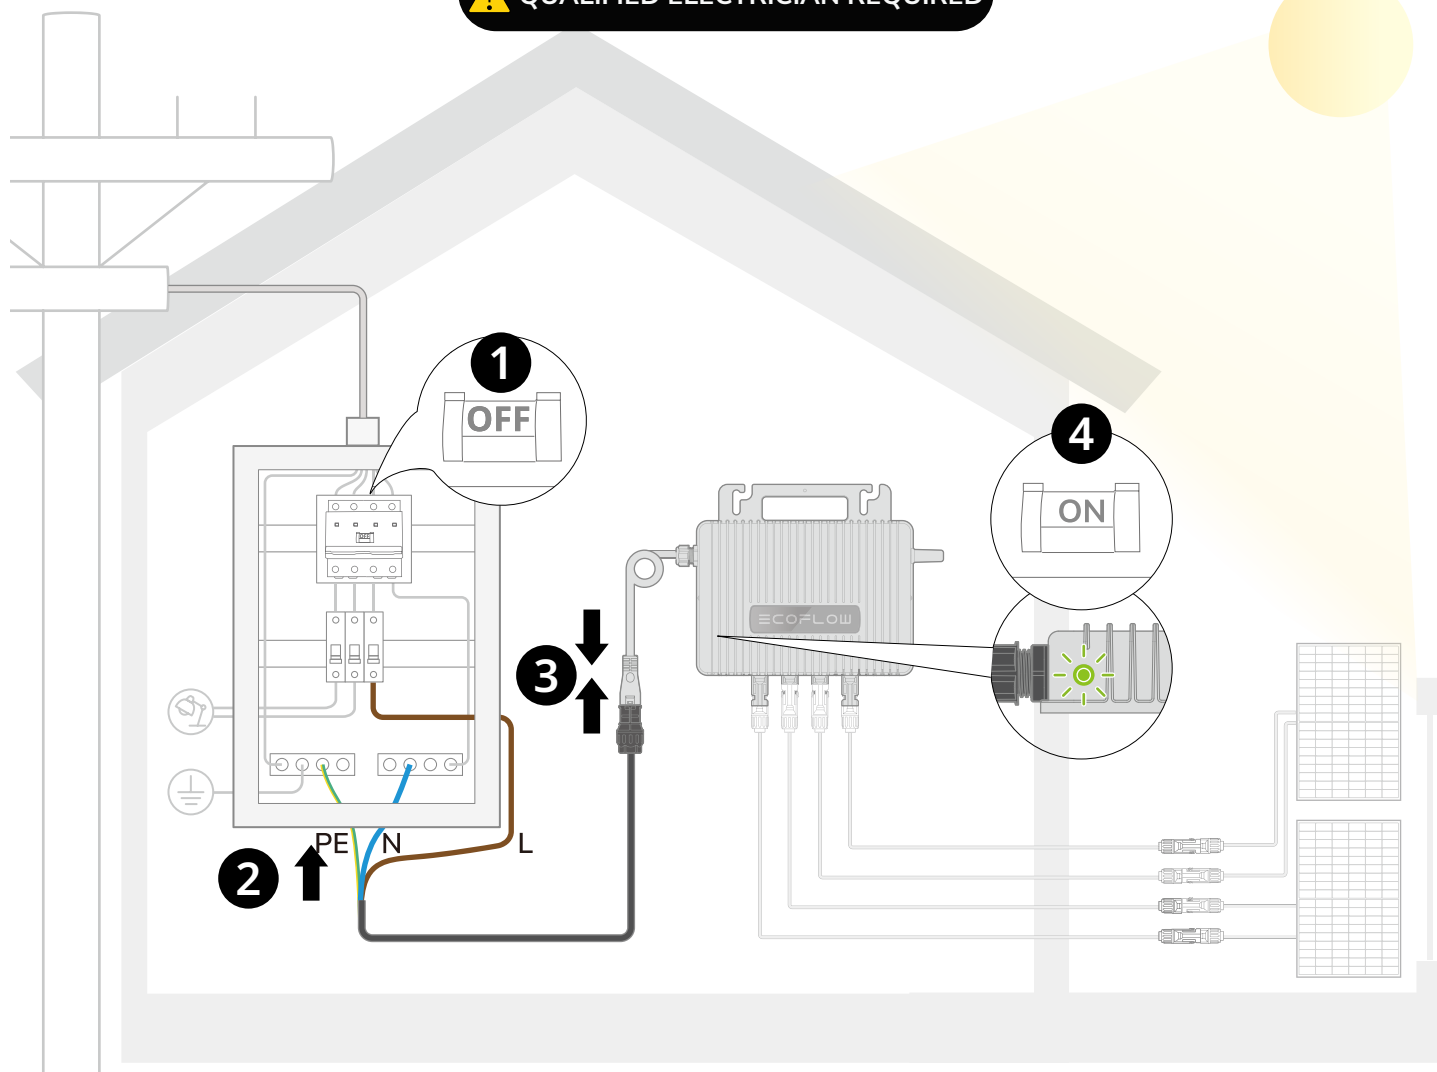

- 5** Check the device status in the EcoFlow app to ensure that the connection is correct and secure.

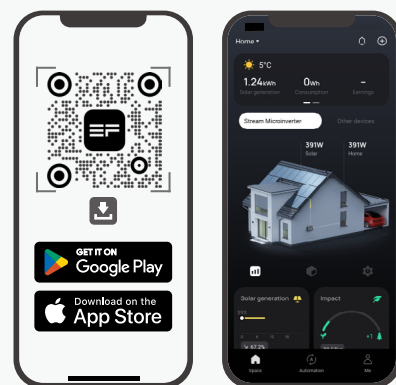


To reconnect the AC connector, press down the clip with a slotted screwdriver and pull the connectors apart.

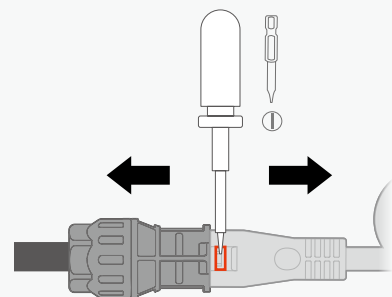

Applicable to:

- EcoFlow STREAM Microinverter

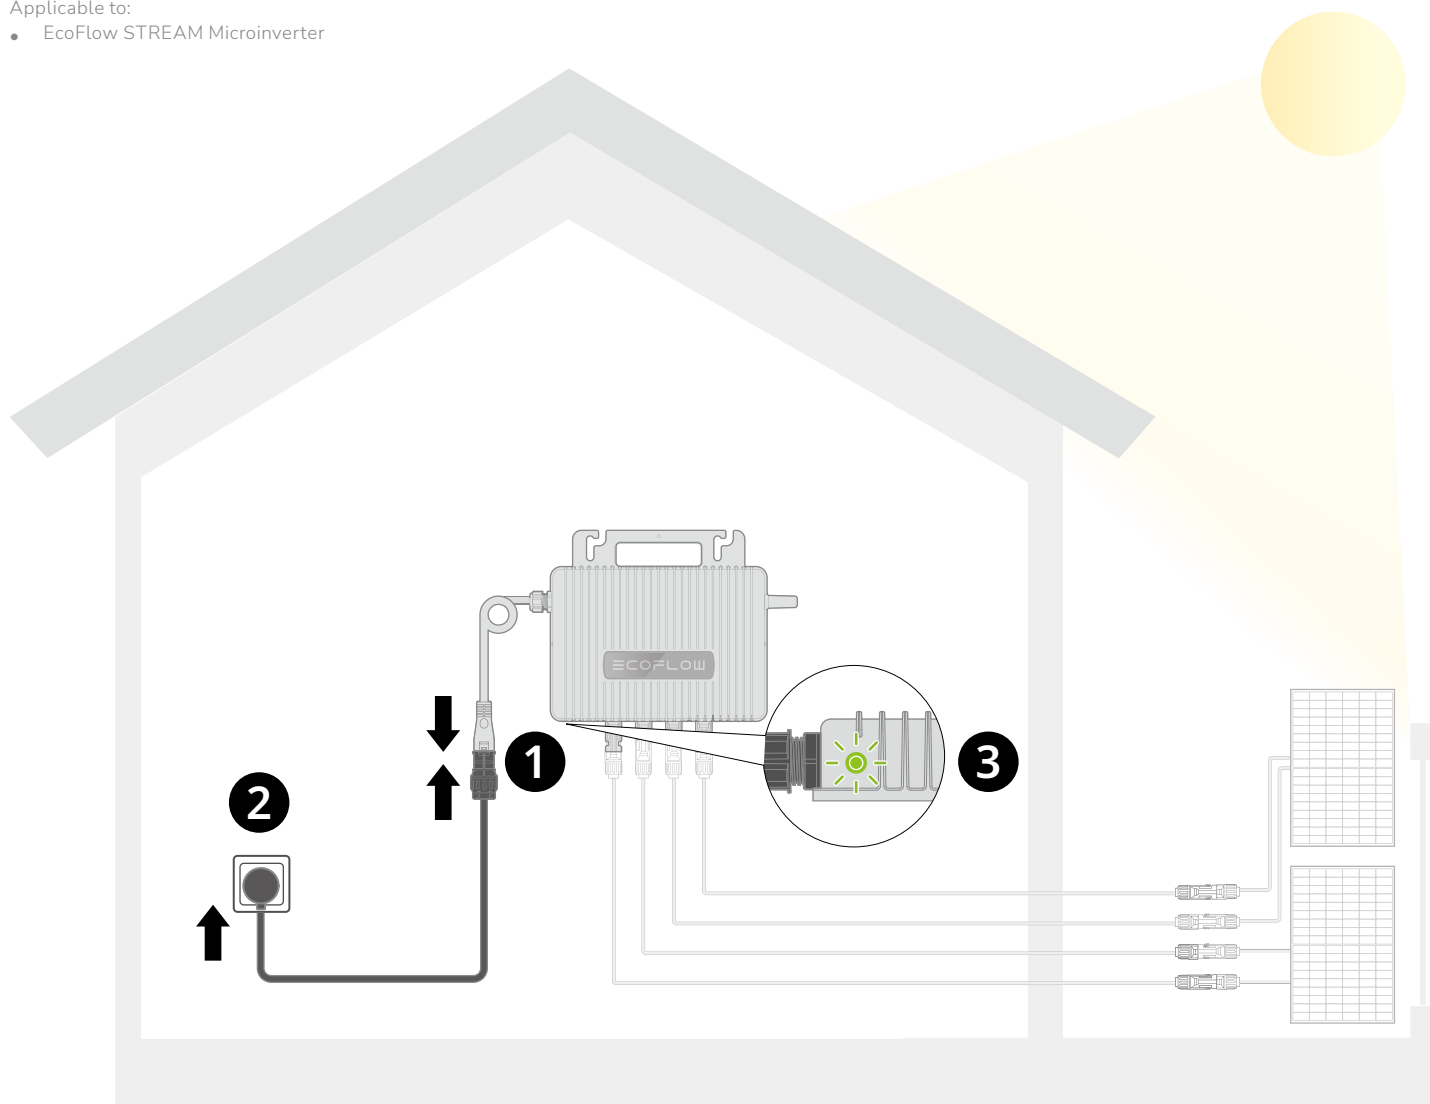


4

Check the device status in the EcoFlow app to ensure that the connection is correct and secure.




To reconnect the AC connector, press down the clip with a slotted screwdriver and pull the connectors apart.

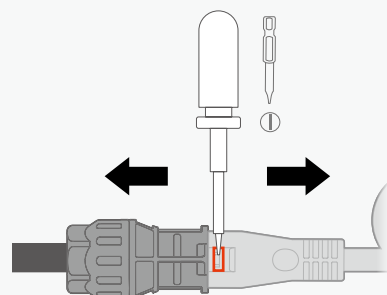

Applicable to:

- EcoFlow STREAM Microinverter (used as the example product in this guide)
- EcoFlow STREAM Pro
- EcoFlow STREAM Ultra

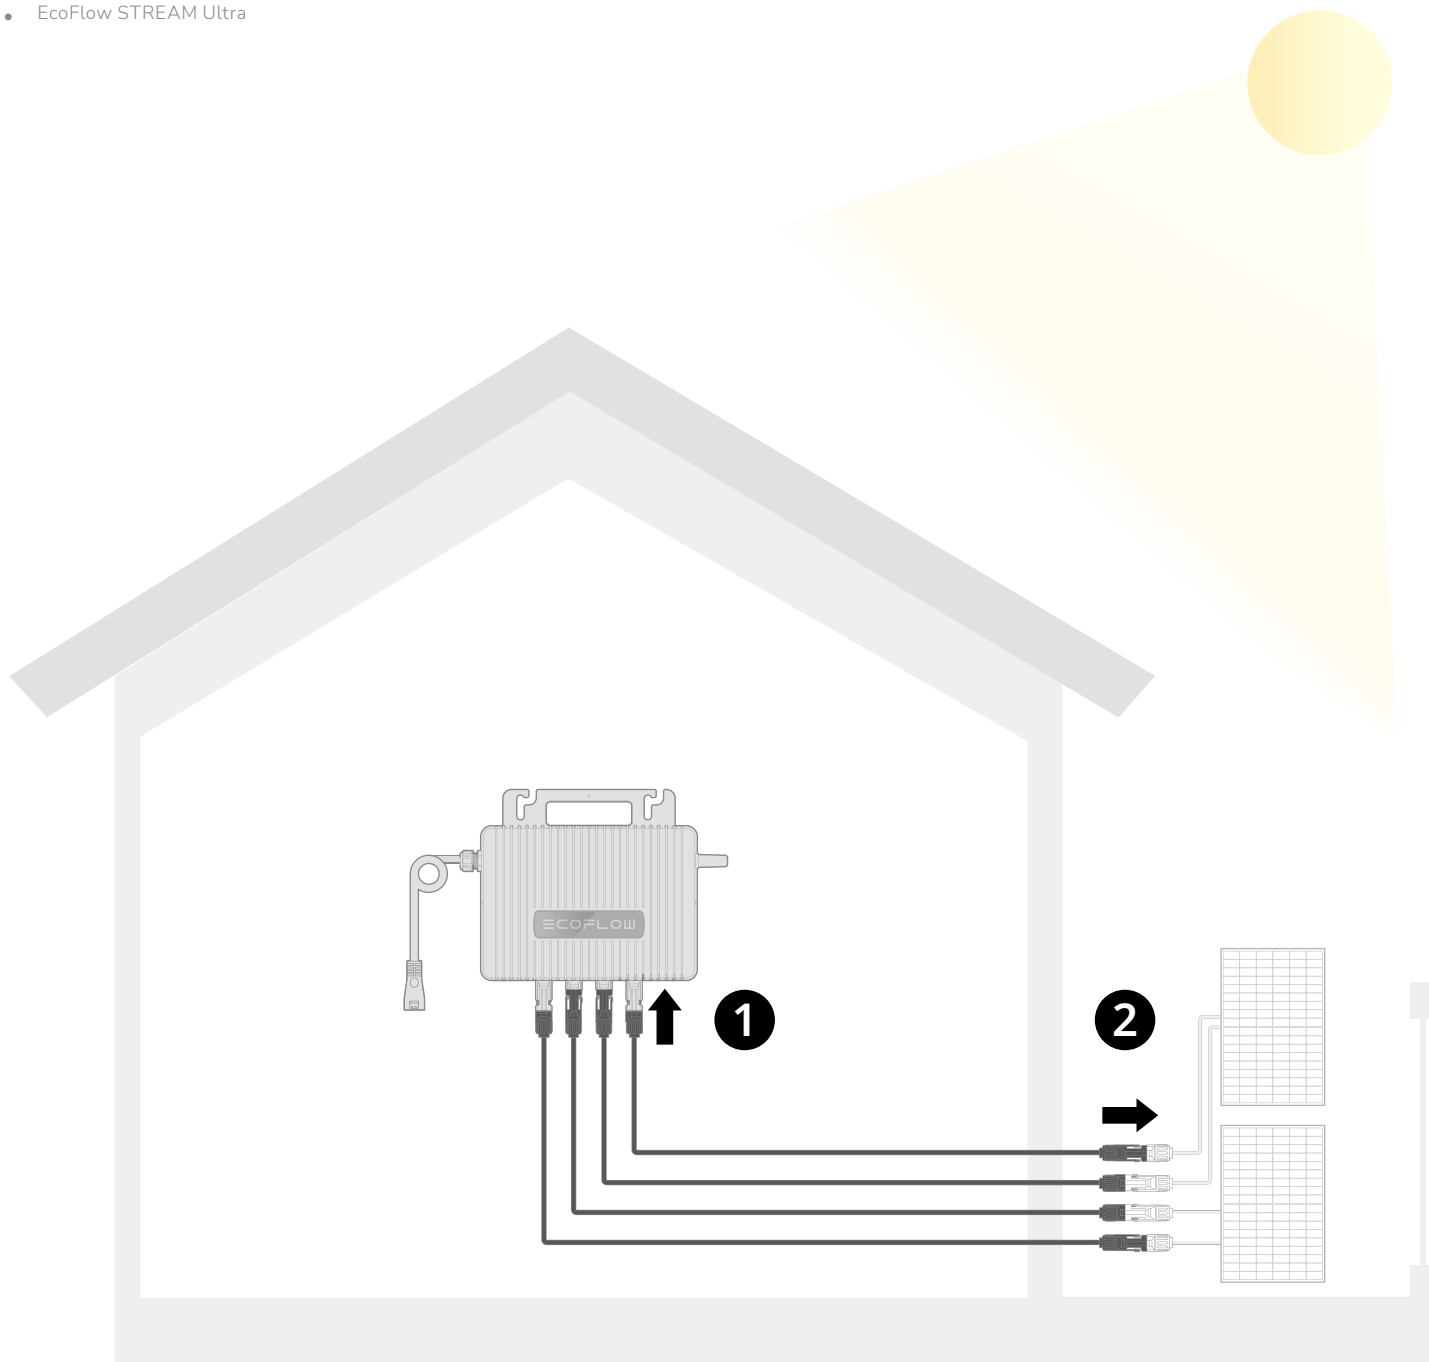

- Connect the cable to the PV terminal of your STREAM device. The actual number of cables depends on your solar connection needs.
- Never connect the leads of a solar panel to different PV terminals (e.g., negative to PV1- and positive to PV2+) to prevent short circuits.
- To reconnect the PV terminals, use a PV wrench and pull the connectors apart.

